MODE D'EMPLOI POUR L'INSTALLATION DU SUPPORT PLASMA BPL-61B

Mises en garde :

Avertissement	La structure du mur doit pouvoir soutenir au moins un poids de 60 kg (132lbs) pour les téléviseurs de 37" à 60". Sinon, le mur devra être renforcé tel qu'indiqué dans les instructions d'installation. L'installation doit être exécutée par une personne compétente. Le non respect de ces mesures pourrait entraîner la chute de votre téléviseur.
Avertissement	Les mesures usuelles de sécurité doit être suivies à tout moment pendant l'installation de ce produit.
Avertissement	Avant l'installation de ce produit, les instructions d'installation doivent être lues et bien comprises. Conservez ces instructions d'installation dans un endroit facilement accessible pour consultation ultérieure.
⚠	Une structure sécuritaire doit supporter le poids ou la charge de l'écran. Lors du montage sur un mur qui contient des montants en bois, le centre de la poutre en bois doit être confirmé avant l'installation.
⚠	N'installez pas ce produit sur une structure qui est sujette à des vibrations, du mouvement ou un impact. Le non-respect de ces consignes pourrait endommager l'écran ou la surface murale.
⚠	N'installez pas ce produit à proximité de systèmes de chauffage, de cheminée, de lumière directe du soleil, de climatisation ou de toute autre source de chaleur directe. Le non-respect de ces consignes pourrait endommager l'écran et pourrait entraîner un risque d'incendie.
⚠	L'installation nécessite la présence d'au moins deux personnes qualifiées. La chute ou une mauvaise manipulation de l'écran peut entraîner des blessures et autres dommages.
⚠	Les surfaces de montage recommandées: montants en bois et béton. Si le support doit être installé sur toutes autres surfaces que les montants en bois, l'utilisation de matériel adéquat est requis (disponible en magasin).

Trousse de matériel:

Sac 1	(x4) M4x12 Boulon (x4) M4x30 Boulon (x4) M4 Rondelle de blocage	Sac 4	(x4) M8x16 Boulon (x4) M8x40 Boulon (x4) M8 Rondelle de blocage
Sac 2	(x4) M5x12 Boulon (x4) M5x30 Boulon (x4) M5 Rondelle de blocage	Sac 5	(x4) M4/M5 Entretoise (x4) M6/M8 Entretoise (x4) M4/M5 Rondelle
Sac 3	(x4) M6x12 Boulon (x4) M6x35 Boulon (x4) M6 Rondelle de blocage	Sac 6	(x1) Niveau à bulle (x6) M8x60 vis (x6) Encr. pour béton (x6) Rondelle
Sac 7	(x1) S=3 Clé hexagonale		

Pièces du support:

A. Support mural x1pc

B. Traverses de TV x2pcs

Outils requis:

- ✓ Tournevis en étoile
- ✓ Détecteur de montants pour l'installation sur cloisons sèches
- ✓ Clé et douille 5/16"
- ✓ Perceuse électrique et tige de 3/8" (10mm) de maçonnerie pour installation sur béton/brique et clé de serrage

Note: Vous devez installer le niveau à bulle sur la plaque murale lorsque vous installez cette dernière et la retirer après avoir terminé l'installation.

Installation sur montants à bois

Pour une installation sur des montants de bois, la plaque murale doit être fixée sur deux pièces.

1. Utilisez un détecteur de montants électronique (disponible en magasin) afin de localiser deux montants adjacents et marquez leur emplacement avec un crayon.
2. Avec l'aide d'un assistant, et en utilisant le niveau à bulle pour s'assurer que la plaque murale est à niveau, positionnez la plaque murale sur le mur à l'endroit de montage désiré.
3. Marquez les positions du côté droit (en haut et en bas) et du côté gauche (en haut et en bas) des petites fentes horizontales qui sont dans l'alignement des montants.
4. Vous devez marquer un total de quatre positions.
5. Ensuite, pré-percez un trou de 1/8"(3mm) dans le mur à chaque emplacement marqué au crayon.
6. Avec l'aide d'un assistant, positionnez la plaque murale sur le mur et alignez les fentes de montage avec les trous percés.
7. Pour chaque emplacement, insérez une vis M8 et une rondelle dans le mur.
8. Vissez fermement jusqu'au bout.

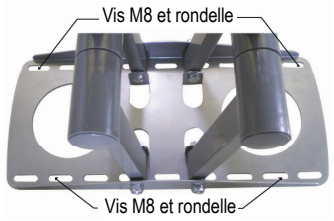

MISE EN GARDE: Ne pas trop serrer les vis car ceci pourrait endommager le mur inutilement.

Installation pour béton/brique

1. Commencez par positionner la plaque murale contre le mur, en utilisant le niveau à bulle pour garder le niveau horizontal.
2. Marquez l'emplacement de quatre trous qui seront utilisés pour sécuriser le support et mettez la plaque murale de côté.
3. Ensuite, percez des trous à l'aide d'une perceuse électrique et d'une tige de 3/8"(10mm) de maçonnerie.
4. Insérez un ancrage pour béton dans chaque trou.
5. Si nécessaire, un marteau peut être utilisé pour taper légèrement chaque ancrage en place afin qu'il soit au même niveau que le mur.
6. Une fois tous les ancrages en place, remettez la plaque murale en position.
7. Fixez les vis à têtes hexagonales dans les encrages.
8. Ne serrez pas trop les vis avant que tous les ancrages soient bien en place.

Fixation des traverses sur le téléviseur

1. Afin d'assurer une installation optimale, cette trousse inclut des vis de divers diamètres et de longueurs différentes.
2. Placez votre écran de télévision vers le bas sur une surface lisse et plate, et localisez les points de fixation filetés qui sont situés à l'arrière de l'écran.
3. Déterminez la longueur de vis appropriée en insérant soigneusement une paille ou un cure-dents comme référence.
4. Si le dos de votre écran est courbé, des entretoises doivent être utilisées.
   REMARQUE: Sélectionnez l'entretoise appropriée afin de maintenir votre support le plus près possible de votre écran.
5. Placez l'entretoise entre le support de fixation et l'écran.
6. Si une vis plus petite est utilisée (M4, M5 ou M6), prière d'utiliser une rondelle avec chaque de vis afin d'assurer plus de stabilité. L'utilisation d'un tournevis en étoile est requise.

Installation finale

Fixez le support à votre écran en alignant les trous avec les orifices filetés au dos de l'écran; insérez les vis et vissez vers la droite jusqu'à insertion complète.

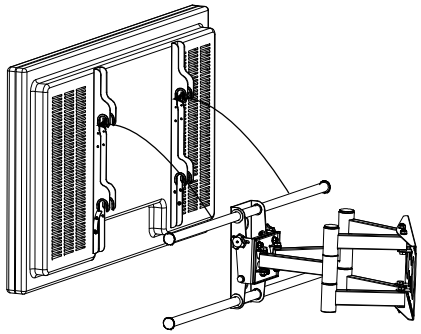

MISE EN GARDE: Cette étape nécessite la présence de deux personnes.

1. Serrez les vis avec un tournevis en étoile.
2. Pour compléter l'installation, placez délicatement les supports de la télévision sur les barres transversales.
3. Assurez-vous que le loquet de sécurité n'est pas en place lorsque vous placez la télévision sur le support.

Mise en marche et ajustement

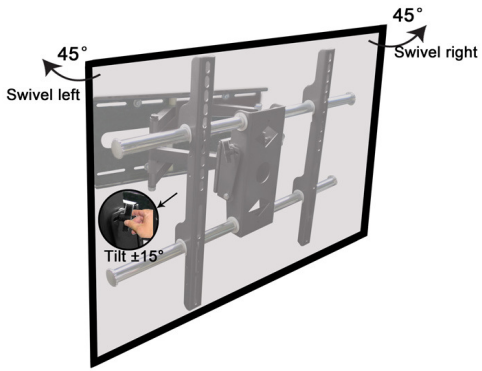

1. Votre nouveau support peut maintenant être ajusté en fonction de vos préférences.
2. 1e Caractéristique : pouvoir régler l'inclinaison de votre téléviseur en utilisant les boutons de réglage situés sur le côté droit et côté gauche de la plaque murale.
3. Tournez les boutons de réglage vers la gauche pour relâcher les deux barres transversales.
4. Pour une inclinaison vers le haut, appuyer sur le bouton de réglage de droite tout en tirant sur la partie inférieure et en poussant la barre transversale du haut, jusqu'à l'obtention de la position désirée; relâcher ensuite le bouton et le pousser légèrement pour le verrouiller.
5. Pour une inclinaison vers le bas, appuyer sur le bouton de réglage de droite tout en tirant sur la barre transversale du haut et en poussant sur la barre transversale du bas, jusqu'à l'obtention de la position désirée; relâcher ensuite le bouton et le pousser légèrement pour le verrouiller.
6. Une fois le niveau désiré de l'inclinaison déterminé, resserrez le support en tournant les boutons de réglage vers la droite afin de le tenir en place.
7. 2e Caractéristique : verrou conçu pour empêcher votre téléviseur d'être retiré accidentellement ou volontairement de la barre transversale.

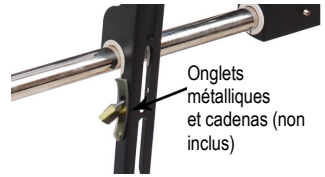

8. Pour utiliser le verrou de sécurité, identifiez les petits onglets métalliques situés sur les bras du support et alignez-les avec les trous.
9. Placez un cadenas (disponible en magasin) à travers les trous et engagez-les de façon à verrouiller les onglets en place.
10. 3e Caractéristique : capacité d'orienter votre support vers la gauche ou la droite.
11. Si vous désirez faire pivoter le support vers la gauche, il suffit de pousser l'extrémité gauche de la barre transversale jusqu'à la position souhaitée.

12. Si vous voulez faire pivoter le support vers la droite, il suffit de pousser l'extrémité droite de la barre transversale jusqu'à la position souhaitée.
13. Si vous n'avez pas installé la télévision de façon horizontale, le pivotement latéral de votre support peut vous aider à corriger l'alignement.